

# マルチインターバルタイマリモコンの使用法

製作者: いえなが 10/8/1

## ・ 使用方法

カメラのリモコン受光部を遮らない様にし、マルチインターバルタイマリモコン(以下、タイマリモコン)と受光部が向き合う様に設置する(室内であれば5m以内, 屋外であれば1m以内)。

※注 直射日光下等, 明るい場所に置くとデジタル一眼レフ側で受信が失敗する可能性があります。明るい場所を使用する場合は出来るだけタイマリモコンとデジタル一眼レフの受光部を近づけてください。

下図に示すロータリースイッチでインターバル間隔(表1参照)を所望の値に設定にする。タイマリモコンの電源をONにし、カメラ側をリモコンでリリースできる様に設定する。カメラ側の設定方法はカメラのマニュアルを参照ください。所望の間隔でシャッターが切られる様になったら、撮影を行う。

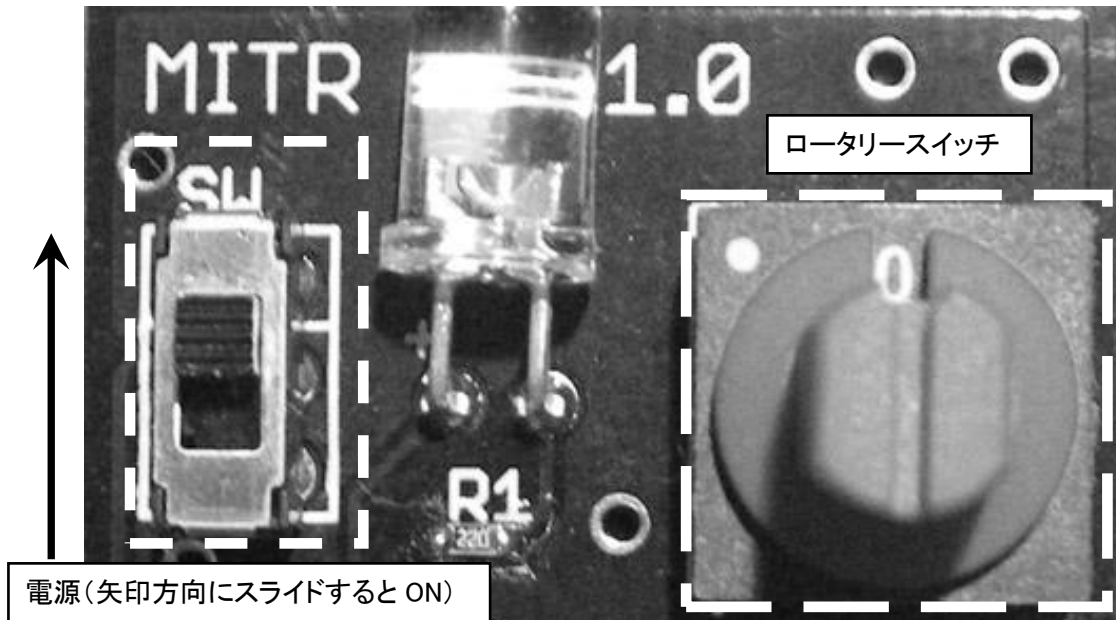


図1. タイマリモコンの電源スイッチ及びロータリースイッチ

表1. スイッチの値とインターバル間隔

スイッチの値	インターバル間隔(秒)
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
A	15
B	20
C	25
D	30
E	32
F	37

- ・ 撮影した画像から動画にするには？

撮影した JPEG ファイルを動画にするには編集ソフトが必要になります。

フリーの場合は TMPEGenc のフリー版がお勧めです。

有料ソフトの場合、FullHD に対応したソフトを使用する事をお勧めします。

結合方法及び編集方法については各ソフトのマニュアルをご覧ください。

- ・ タイマリモコンの設置方法

タイマリモコンとデジタル一眼レフの赤外線受光部が向き合う格好であれば、何処にでも設置することができます。

製作者は屋外で使用する場合、100 円ショップ等で売っているケーブルの結束バンド(商品には同封されていないので、別途ご購入願います)を使用して、レンズに固定しています。

- ・ 対応機種

**Canon:**

7S, 7, 10, 55, 100P, 100, Kiss 7, Kiss 5, Kiss Lite, Kiss III L, Kiss III, IX E, 5D Mk II, 7D, Kiss DX, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss DN

**Nikon:**

D40, D50, D60, D70, D80, D90, D3000, D5000

**OLYMPUS:**

E-30, E-3, E-410, E-520, E-620

**Pentax:**

K20D/10D, K200D/100D

ist DS/DL, K-x/m, コンパクトデジカメ(リモコン入力があるものに限る)

**Sony:**

α 230, α 380, α 550, α 700, α 900, NEX-5

**Sigma:**

SD14, SD15(ch1 のみ対応)

- ・ その他

使用する上で不明な点、ご質問、ご要望等ございましたら、下記のメールアドレスにご連絡ください。

Mail : y-naoto@qj9.so-net.ne.jp